INAX

アンダーカウンター式洗面器
[マーベリイナカウンターへのセット]

取付手順

株式会社 INAX

PK-338-3

●セット品番

L-2291用	#BT-YBK-4S
L-2295用	#BT-YGK-4S
L-2297用	#BT-YHK-4S
L-2094用	#BT-YSK-4S
L-2095用	#BT-YTK-4S
L-2260用	#BT-YMK-4S

●セット内容

取付け板(ABS製・ボルト付)	4 ヶ
吊り金具	4 ヶ
座金一体ナット	4 セット
接着剤	1 セット
アンダーカウンター式洗面器取付手順書	1 部
接着剤使用手順書	1 部

※各部材の確認を行ってください。

ご注意
- 上記セットはマーベリイナカウンター専用の洗面器固定具です。
- 他カウンターへの使用は、固定強度の保証を致しかねますのでご遠慮ください。

取付手順

(1) カウンター表面に傷などがつかないように緩衝材を使用して裏面を向け、洗面器固定用取付け板の位置決めを以下の方法で行います。
- 洗面器を乗せ、カウンターの被りシロが均等になるように位置を決めます。洗面器裏面の「吊り金具引っ掛け用の穴」位置に合わせて取付け板の位置を決めます。(4ページの図を参照)

(2) 接着剤使用手順(同梱別紙)に従い、取付け板を接着します。

(3) 取付け板が完全に接着されたら、吊り金具にて洗面器を固定します。

ご注意
- カウンター本体の変形の恐れがありますので、ナットの締めすぎに注意してください。

● 吊り金具 A タイプ

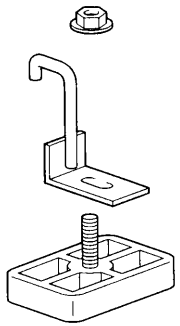

● 吊り金具 Bタイプ

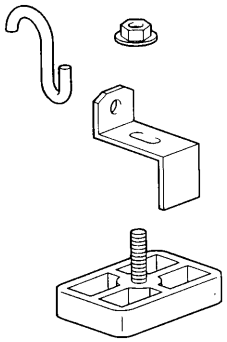

● 固定金具

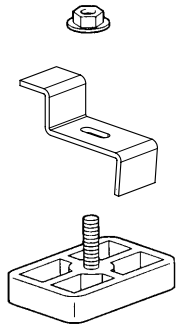

●洗面器固定状態

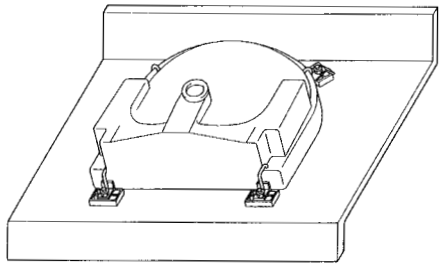

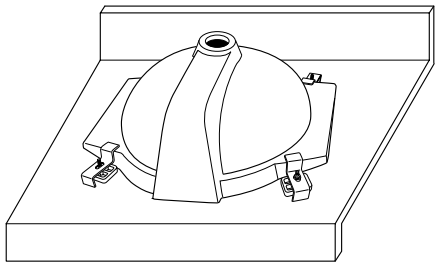

(4) 洗面器とカウンターの間にシリコン(現場手配)を注入し、接着の補強を行います。

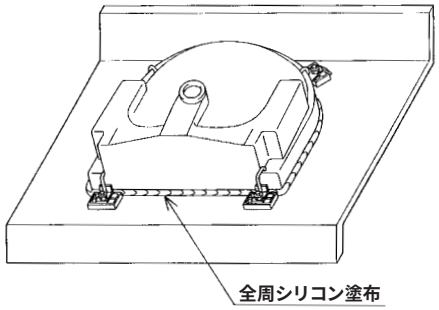

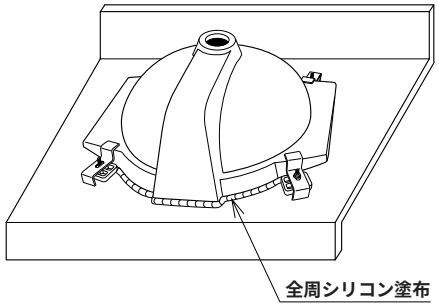

(5) カウンターを表に向け、洗面器開口部内側からカウンターと洗面器の間に目地を入れます。

ご注意
- 目地切れ、目地隙間ができないようにしてください。漏水の原因となります。

■洗面器別取付け板位置図

L-2291

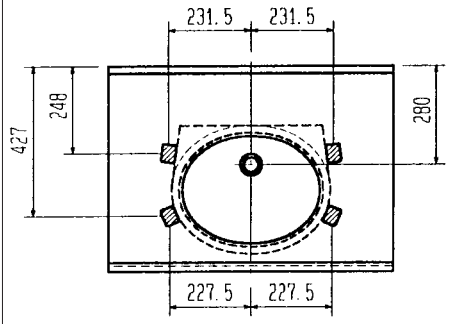

L-2295

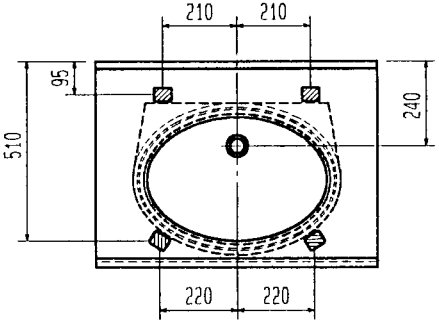

L-2297

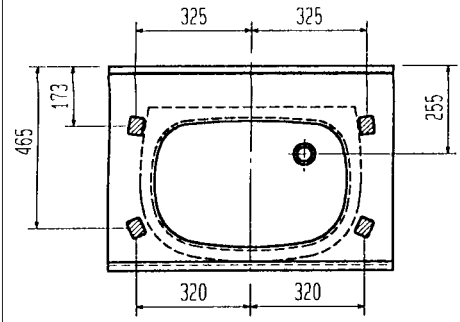

L-2094

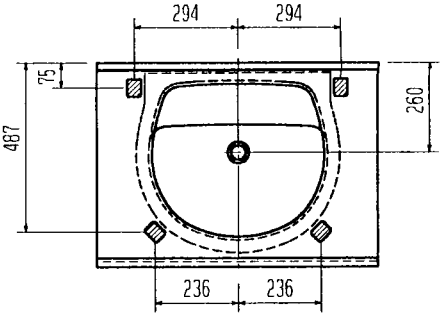

L-2095

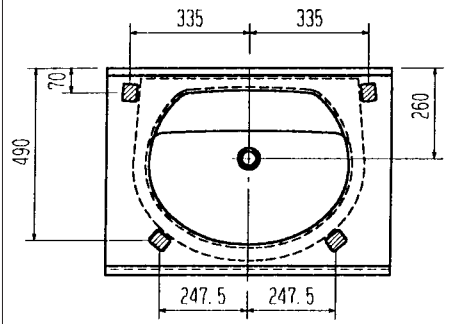

L-2260